


ナック・マルチミラー(600/800/1000)

部品表

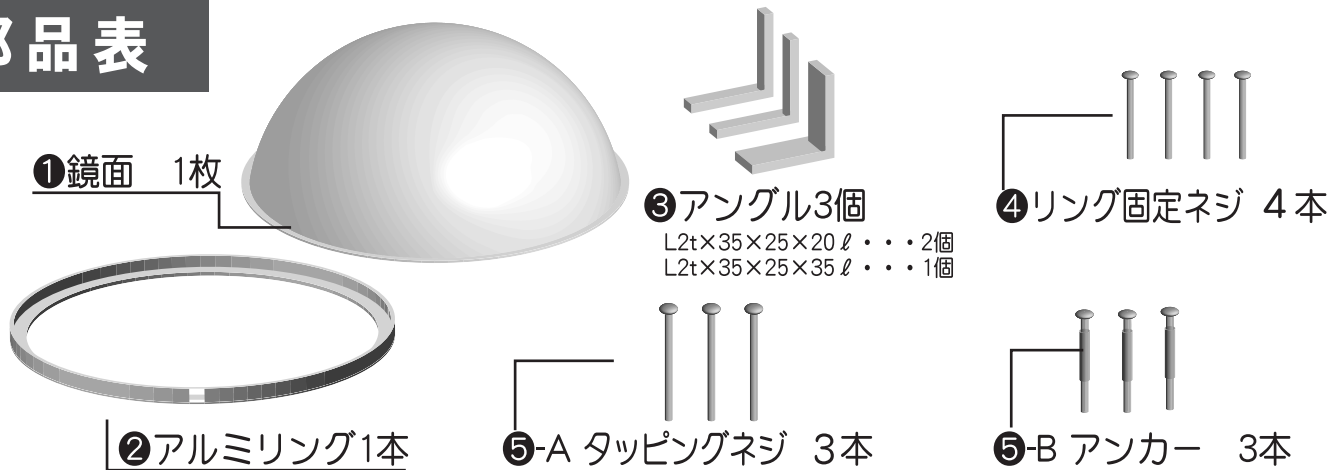


取付方法

- ① アングル③をリング固定ネジ④でアルミリングに取り付けます。
- ② アングルがセットされたリングを天井(壁)に当て穴あけ箇所印をつけます。
※4ヶ所のうち1~2ヶ所は天井桟に向かうようにして下さい。
- ③ 径3.2mmのドリルで天井に打った穴に合わせて穴をあけます。
- ④ タッピングネジ⑤-Aで固定します。
※天井が石膏ボード等の場合は、6mmの下穴をあけてアンカー⑤-Bを使用します。
- ⑤ アングルの固定が済んだらリング固定ネジ④をゆるめ、いったんリングをはずします。
- ⑥ 取り外したリングを鏡面にセットします。
- ⑦ 鏡面をセットしたリングを再び、先に固定したアングルにリング固定ネジ④で取り付けます。
- ⑧ これで作業終了です。

ナック・マルチミラー(400/500)

部品表

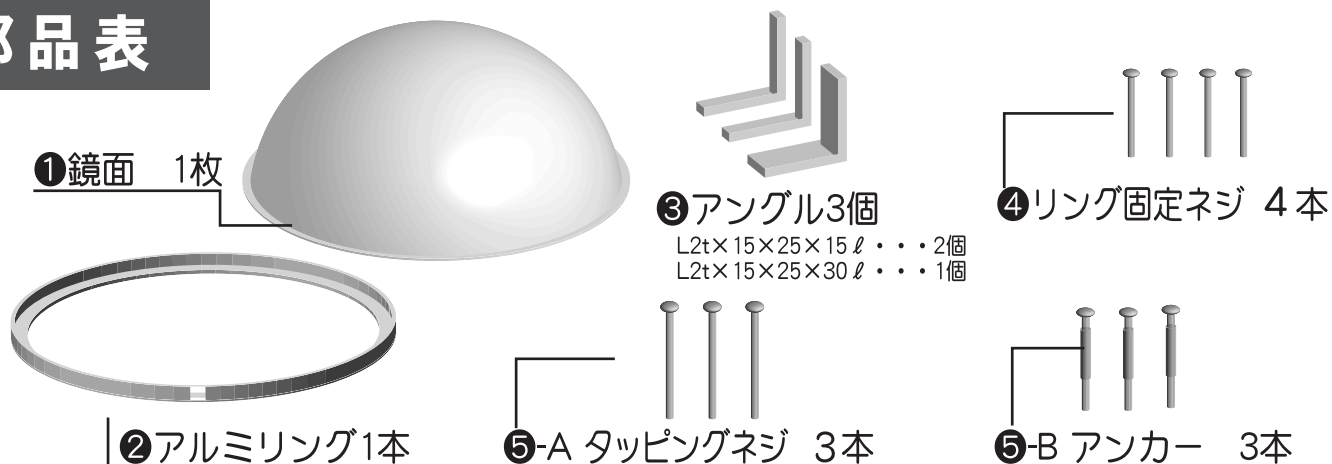


取付方法

- ① アングル③をリング固定ネジ④でアルミリングに取り付けます。
- ② アングルがセットされたリングを天井(壁)に当て穴あけ箇所印をつけます。
※4ヶ所のうち1~2ヶ所は天井棧に向かうようにして下さい。
- ③ 径3.2mmのドリルで天井に打った穴に合わせて穴をあけます。
- ④ タッピングネジ⑤-Aで固定します。
※天井が石膏ボード等の場合は、6mmの下穴をあけてアンカー⑤-Bを使用します。
- ⑤ アングルの固定が済んだらリング固定ネジ④をゆるめ、いったんリングをはずします。
- ⑥ 取り外したリングを鏡面にセットします。
- ⑦ 鏡面をセットしたリングを再び、先に固定したアングルにリング固定ネジ④で取り付けます。
- ⑧ これで作業終了です。

ナック・マルチミラー(300)

部品表

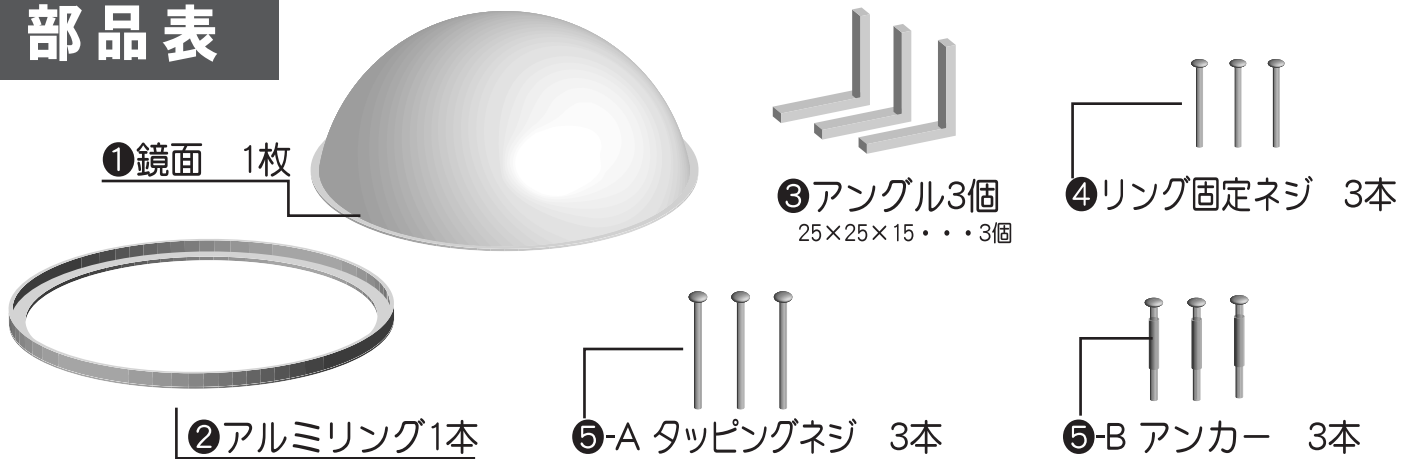

取付方法

- ① アングル③をリング固定ネジ④でアルミリングに取り付けます。
- ② アングルがセットされたリングを天井(壁)に当て穴あけ箇所印をつけます。
※3ヶ所のうち1～2ヶ所は天井棧に向かうようにして下さい。
- ③ 径3.2mmのドリルで天井に打った穴に合わせて穴をあけます。
- ④ タッピングネジ⑤-Aで固定します。
※天井が石膏ボード等の場合は、6mmの下穴をあけてアンカー⑤-Bを使用します。
- ⑤ アングルの固定が済んだらリング固定ネジ④をゆるめ、いったんリングをはずします。
- ⑥ 取り外したリングを鏡面にセットします。
- ⑦ 鏡面をセットしたリングを再び、先に固定したアングルにリング固定ネジ④で取り付けます。
- ⑧ これで作業終了です。